





MANDO Y APLICADORES DE ESWT MODUS

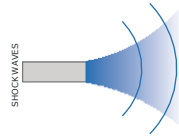


- APLICADOR: Ø6 mm Radial
- USO: Acupuntura con Terapia de Ondas de Choque




- APLICADOR: 10 mm Radial
- USO: Terapia de Ondas de Choque Radiales, Tendinopatías




- APLICADOR: 15 mm Gatillo
- USO: Enfermedades Crónicas, Enfermedades Profundamente Ubicadas, Altas Necesidades de Energía




- APLICADOR: 15 mm Foco
- USO: Cabeza y Cuello, Músculos Fasciales, Dolores Cercanos a la Superficie




- APLICADOR: 15 mm Radial
- USO: Terapia de Ondas de Choque Radial, Tendinopatías



- APLICADOR: 20 mm Radial
- USO: Tejido Conectivo Muscular, Terapia de Desencadenamiento Miofascial, Diagnóstico de Puntos Gatillo, Elasticidad de la Piel



- APLICADOR: 35 mm Radial
- USO: Tejido Conectivo Muscular, Terapia de Desencadenamiento Miofascial, Diagnóstico de Puntos Gatillo, Elasticidad de la Piel

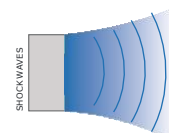

- APLICADOR: 35 mm Radial / Suave
- USO: Tejido Conectivo Muscular, Terapia de Puntos Gatillo Miofascial, Diagnóstico de Puntos Gatillo, Elasticidad de la Piel